MANUAL DE

INSTRUCCIONES

HD-700L

- ✓ Linux Operating System
- ✓ 450MHz Chipset
- ✓ H.264 & and MPEG-2/4 SD/HD (up to 1080P)
- ✓ PVR (external e-Sata or USB Storage)
- ✓ Media Center : Music, Vdeo & Picture
- ✓ VLC Player
- ✓ Streaming Protocol with RTP, UDP
- ✓ Plug-in : Weather, YouTube, WebCAM, IRC
- ✓ Linux Manager : RSS, Internet Radio, iPKG etc.
- ✓ External USB WiFi dongle ready

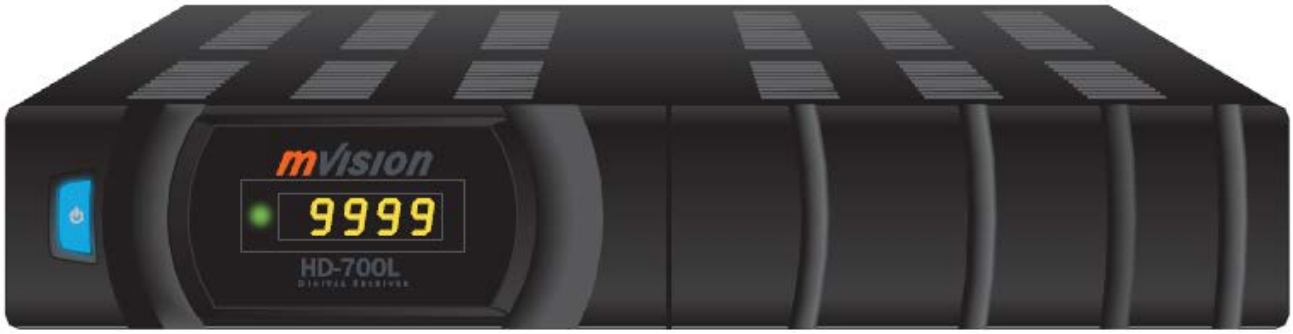

SEGURIDAD GENERAL

ATENCIÓN: POR FAVOR, LEER Y OBSERVAR las advertencias e instrucciones EN ESTE MANUAL DEL USUARIO Y LOS marcado en la unidad. Conserve este manual PARA FUTURA REFERENCIA.
Este STB (Set-top Box) ha sido designado y fabricado para garantizar la seguridad personal. El uso inadecuado puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Las medidas de seguridad incorporadas en esta unidad le protegerá a usted observar los siguientes procedimientos para la instalación, uso y mantenimiento. Esta unidad no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

NO QUITE LA CUBIERTA DEL GABINETE. O PUEDE SER EXPUESTO A VOLTAJE PELIGROSO. CONSULTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

1. Lea las instrucciones.
Todas estas instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas antes de hacer funcionar el producto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños y perjuicios como resultado de una manipulación incorrecta del producto.

2. Guarde estas instrucciones.
Estas instrucciones de seguridad, operación y uso deben ser conservadas para futuras referencias.

3.Respete todas las advertencias.
Todas las advertencias en el producto y en las instrucciones de uso deben ser atendidas.

4.Siga estas instrucciones.
Todas las instrucciones de uso deben ser seguidas.

5.No utilice este aparato cerca del agua.
Por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de la cocina, lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, etc.

6.Limpie con un paño seco.
Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos.

7.No bloquee las aberturas de ventilación.
Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8.No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos que produzcan calor.

9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera de puesta a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10.Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde salen del aparato.

11.Sólo utilice un accesorio o accesorios especificados por el producto.

12.Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

13.Confíe las reparaciones a personal cualificado. Se requiere servicio cuando el producto ha sido dañado de alguna manera, como por ejemplo el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos en el producto, el producto ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad , o se ha caído.

AVISO

1. Unidad de disco duro (HDD).

No mueva el producto o apagar la unidad repentinamente mientras la unidad de disco duro (HDD) aún se está ejecutando. Esto puede resultar en daños en el disco duro y por lo tanto el sistema. El fabricante no será responsable por cualquier alteración de los datos en el disco duro causados por un uso negligente o mal uso de los usuarios.

2. Sistema de archivos FAT de dispositivo USB.

Al utilizar dispositivos USB tales como USB de disco duro (HDD) y una memoria USB con este producto, usted debe asegurarse de que el disco duro se formatea en el sistema de archivos NTFS no FAT.

3. En caso de usar discos duros con formato FAT o memoria USB.

Función de PVR no es compatible. El receptor no puede cargar el sistema operativo correctamente. Incluso con formato NTFS disco duro USB, conéctelo a su receptor sólo después de que el receptor terminado de arrancar. Si de encendido / apagado del receptor con el dispositivo USB con formato FAT conectado al receptor, sintonizador puede ser dañado o no se inicie correctamente.

4. Por favor, apague STB antes de conectar o desconectar un cable de un LNB.

5. Por favor, apague STB antes de conectar o desconectar un cable a un televisor.

6. El cable del LNB debe estar conectado a tierra

7. La batería no debe ser expuesta al calor ya que podrían explotar.

Caracteristicas principales

1-1.Caracteristicas

- ✓ YouTube Player
- ✓ Weather information for 3 city
- ✓ VLC Player as RTP, UDP protocol with Multicast(or unicast)
- ✓ Media Center (Music(MP3), Picture(PNG, JPG, BMP), Video(AVI, MPG, XVID, MKV, etc) Player)
- ✓ Easy Software Update via Internet or USB
- ✓ Tele-text and subtitle out via OSD
- ✓ External USB WiFi dongle ready
- ✓ Multi Language & High Definition GUI such as English, Russian, German, Arbic and so on
- ✓ External USB or e-Sata PVR with Time Shifting, Recording & Playback
- ✓ Multi & Mono EPG (Electronic Program Guide)
- ✓ Powerful Extended EPG with Event Recording
- ✓ 12 Volts DC Adapter

1-2.Especificaciones Tecnicas

System and Chipsets:
Chipset STi7110(ST40 with SH4 Core) 450MHz
32MByte of NOR Flash ROM
256MByte of System RAM

Video Decoding and Resolution
H.264 (MPEG-4 part 10) and MPEG-2 HD/SD
HD display multi format capable (1080P, 1080I, 720P, 576P)

Audio Output
MPEG-1 Layer I & II & III, Dolby Digital Audio(AC3), AAC, HE-AAC

Operating System:
Linux Operating System kernel release 2.6.23.17

Input / Output:
1x DVB-S2
1x USB 2.0 input
2x Smartcard Readers
1x Composite (3 RCA - 1 x Video 2 x Audio R/L)
1x Scart
1x HDMI Output.
1x S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
1x LAN (Ethernet) connection at 10/100Mbit

Dimensions:
220mm * 150mm * 40mm

Power Saving Note:
Stand-by consumption: <1W
Stand-by button: On/Off
12 Volts DC Adapter

CONTENIDO

	Instrucciones de seguridad	2
	Advertencia	3
	Características y Especificaciones	4
	Contenido	5
1. Instalación y Conexión de	1-1. Contenido del embalaje	6
	1-2. Panel frontal y panel trasero	7
	1-3. Conexión a la Antena	8
	1-4. Conexión de TV	8
2. Mando a Distancia (UCR)		9
3. Encendido inicial		11
4. Instalación	4-1. Inst. de la antena (DVB-S2)	12
	4-2. Inst. del motor (DiSEqC 1.2 y USAL)	13
	4-3. Búsqueda de canales	14
	4-4. Actualización de software	15
	4-5. Configuración por defecto	16
5. Operaciones básicas	5-1. Cambio de canal	17
	5-2. Banner en Vivo	17
6. Guía electrónica de programación(EPG)	6.1. Multi Guía de Canal	18
	6-2. Mono Guía de canales	18
	6-3. Temporizador de Entrada	18
7. Canales Favoritos	7-1. Editar canales	19
	7-2. Editar canales favoritos	20
8. Personal Video Recording (PVR)	8-1. Grabación instantánea	21
	8-2. Grabación por temporizador	21
	8-3. Vea un video grabado	21
9. Configuración	9-1. Control Paterno	22
	9-2. Idioma del Menu	22
	9-3. Ajuste de la hora	22
	9-4. PVR	22
	9-5. AV	23
	9-6. IP	23
	9-7. PC compartido	23
	9-8. Otros	23
10. Media Center	10-1. Música, Vídeo, Imagen	24
	10-2. Registro	24
	10-3. VLC Player	24
11. Plug-in	11-1. Tiempo	25
	11-2. YouTube	25
	11-3. IRC	25
	11-4. Webcam	25
	11-5. Administrador	26
12. Información	12-1. Informacion	27

1. CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN

1-1. Contenido del paquete

Asegúrese de que ha recibido todos estos elementos que se enumeran a continuación con el STB (Set-top Box) del producto.

Set-top Box

RCU(Remote Control Unit)

Power Supply (Adapter)

Batteries for RCU

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1-2. Front Panel & Rear Panel

Panel Frontal

Para controlar el STB, solo toque la parte superior de la letra impresa en el panel frontal.

Panel Trasero

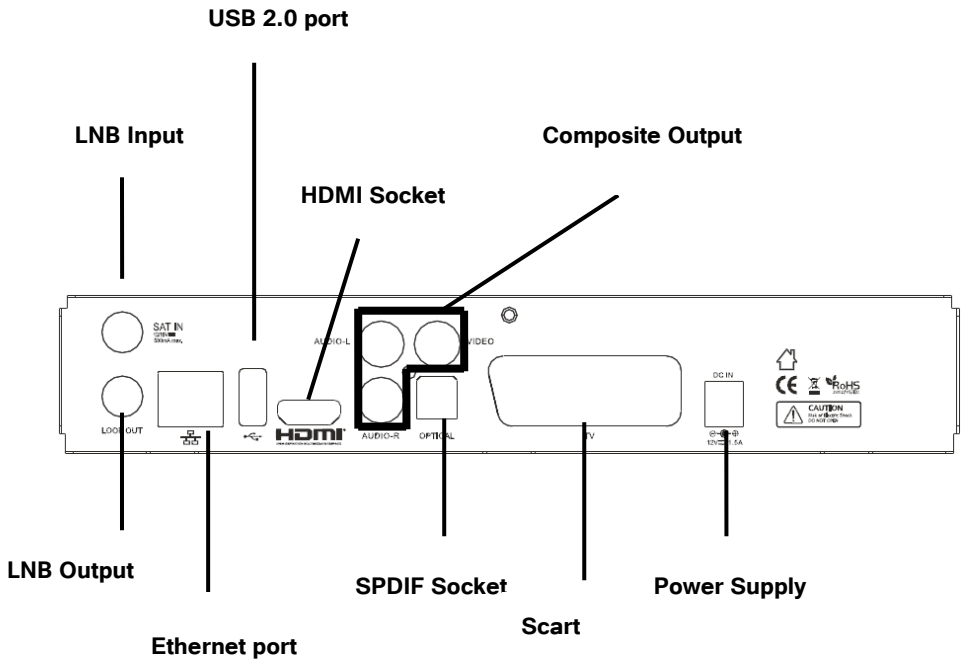

1-3. La conexión a la antena

Conecte el cable de la antena a la toma LNB IN en el panel posterior del receptor.

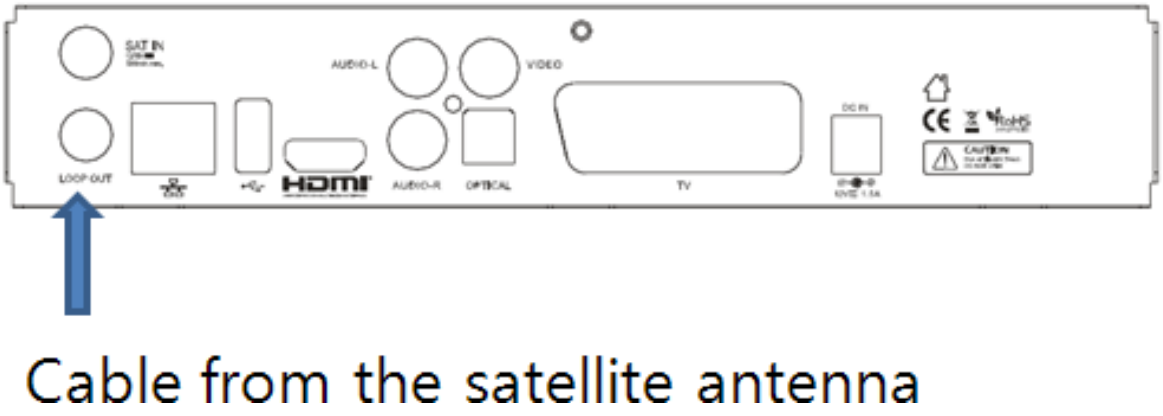

Cable from the satellite antenna

1-4. Conexión a la TV (o VCR)

Conexión a un televisor mediante un cable HDMI

En aras de la mejor calidad de imagen, sobre todo para la televisión digital, conexión HDMI se recomienda. La mayoría de los televisores de alta definición tienen conectores HDMI para asegurar la máxima calidad de imagen. En el panel posterior del STB, un conector HDMI está disponible para este propósito.

Conexión de TV por cable de componentes

El segundo lugar recomienda conexión de TV para la televisión digital es a través de conexión de vídeo compuesto. Cable compuesto normalmente tiene tres conectores al final ambos; un video (amarillo) y dos de audio (blanco / rojo)

Cuando usted tiene un receptor de A / V con S / PDIF digital de entrada de audio, esta conexión se recomienda para disfrutar de la mejor calidad.

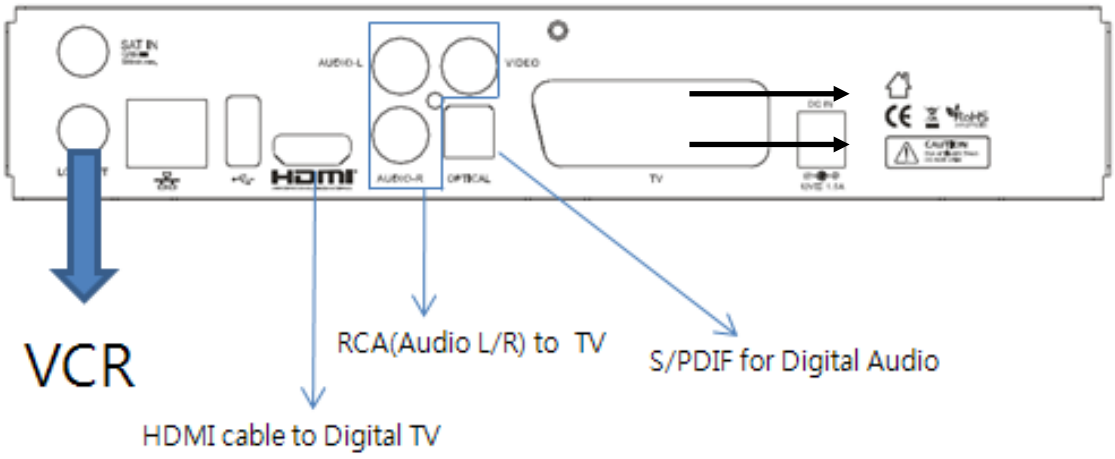

2. Mando a Distancia (RCU)

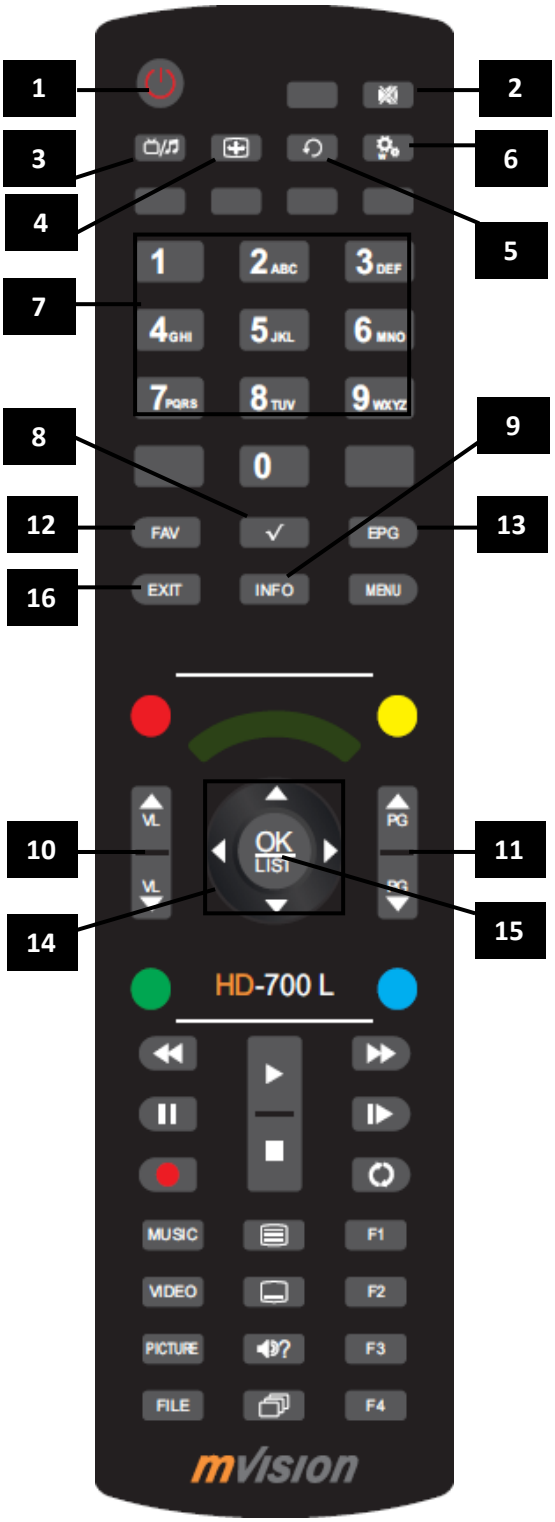

1. **POWER**
   Seleccione el receptor activado o desactivado.

2. **MUTE**
   Cambia el sonido activado o desactivado.

3. **TV/RADIO**
   Cambia el modo de TV o radio.

4. **RESOLUTION**
   Cambio de opción de resolución.

5. **RECALL**
   Haga copias de seguridad al canal anterior

6. **No function**
   No asignado todavía

7. **NUMERIC KEYS**
   Introduce el número de canal o el número necesario para ser ingresado de acuerdo a las opciones del menú.

8. **CHECKER**
   Marque o seleccione en cada menú de edición.

9. **INFO**
   Display information.

10. **VOLUMN + /-**
    Ajuste el volumen del audio.

11. **Page +/-**
    Navegue a través de la lista de canales escaneada

12. **FAV**
    Mostrar lista de canales favoritos.

13. **EPG**
    Muestra la Guía Electrónica de Programas (EPG), información, si se proporciona.

14. **NAVIGATION KEYS**
    Navegue hacia arriba / abajo e izquierda / derecha en las opciones del menú.

15. **OK**
    Acepta la selección o muestra el modo actual.

16. **EXIT**
    Sale de la opción de menú actual en el modo en vivo, o los interruptores

17. MENÚ
Muestra el menú principal

18. Teclas de color
Cada tecla se le asigna una función específica que puede ser diferente en cada menú

19. MÚSICA / VIDEO / FOTO / ARCHIVO
Mover a la música o el video o imágenes o en el menú archivo grabado del centro de medios.

20. REBOBINADO RÁPIDO
Rebobina una velocidad de hasta 16 veces más rápido que las velocidades normales. (X2 / 4/8/16)

21. PAUSA
Hace una pausa del programa en vivo o reproducción de grabación.

22. PLAY
Reproduce el archivo seleccionado a la velocidad normal

23. AVANCE RÁPIDO
Retrocesos rápidos a velocidades de hasta 128 veces más rápido que las velocidades normales. (X2 / 4/8/16)

24. GRABACIÓN
Muestra el menú de grabación.

25. PARADA
Detener la reproducción de una grabación y se va a vivir de modo.

26. JUEGO LENTO / PLAY MARCO
Jugar lento o un fotograma a otro.

27. REPETIR
Juega varias veces el archivo grabado.

28. TELETEXTO
Muestra el teletexto, si se proporciona.

29. SUBTÍTULOS
Mostrar subtítulos en el menú emergente, si se proporciona.

30. AUDIO ALTERNATIVA
Mostrar alternativas de audio en el menú emergente, si se proporciona.

31. Alimentación múltiple
Muestra de alimentación múltiple en el menú emergente, si se proporciona.

32. No hay función
No asignado todavía

3. ARRANQUE INICIAL

1. Coloque las baterías en el interior del compartimiento de las pilas del mando a distancia teniendo en cuenta la polaridad correcta.

2. Antes de usar el producto, por favor, lea las instrucciones de seguridad en este manual del usuario

3. Conecte el LNB o antena con un cable coaxial al LNB en la antena o en el receptor.

4. Conecte el receptor al televisor mediante un cable HDMI

5. Conecte el cable de alimentación al receptor y luego a una toma de corriente.

6. Si se enciende el STB por primera vez, verá el menú principal para configurar

4. INSTALACION

4-1.Antenna Setting (DVB-S2)

Abrir "Configuración de antenas" en el menú

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, presione el botón Menú para abrir el menú principal OSD menú. Vaya a la opción "Instalación".

1. Navega a la "Configuración de antenas" opción y pulse el botón OK.
2. El "Configuración de antenas" en el menú se abrirá.

Configuración de antenas

1. Pulse el botón rojo para añadir el satélite.
El menú para seleccionar el satélite se abrirá.
2. Seleccione las opciones apropiadas de búsqueda Deseados satélites.
3. Utilice la izquierda de navegación,
botón de la derecha para seleccionar el satélite deseado, tipo de LNB, Frecuencia local, el parámetro 22KHz, DiSEqC.
4. Después de la terminación de todas las opciones, pulse el verde botón de guardar.
5. Presione el botón azul para buscar los canales.

4-2.Motor Setting (DiSEqC 1.2 & USAL)

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, presione el botón Menú para abrir el menú principal OSD menú.
Vaya a la opción "Instalación".
1.Navigate a la opción "Configuración del motor" y pulse el botón OK.
2.El "Marco del motor" en el menú se abrirá.

DiSEqC 1.2 Setting

1. Pulse el botón rojo-la creación del motor.
El menú para configurar el motor se abrirá.
2. Utilice a la izquierda de navegación, botón de la derecha para seleccionar el tipo de motor, el satélite deseado, Tipo de LNB, frecuencia local y la frecuencia de TP.
3. Utilice las flechas arriba / abajo de los botones para navegar a la "unidad" y la prensa amarilla de los botones
para desplazarse a configurar de forma adicional.
4. Después la finalización de todas las opciones, pulse el verde botón de guardar.
5. Presione el botón azul para buscar los canales.

USAL Setting

1. Pulse el botón rojo para configurar el motor.
El menú para configurar el motor se abrirá.
2. Utilice a la izquierda de navegación, botón de la derecha para seleccionar el tipo de motor, el satélite d eseado,
Tipo de LNB, frecuencia local y la frecuencia de TP.
3. Utilice las flechas arriba / abajo de los botones para navegar el "Paso de la unidad" y la prensa amarilla de los
botones para desplazarse a configurar de forma adicional.
4. Utilice las flechas arriba / abajo de los botones para navegar a "Mi Longitud" o "Mi Latitud" y pulse teclado numérico para escribir su ubicación (*). 5. Después de la terminación de todas las opciones, pulse el verde botón de guardar.
6. Presione el Botón Azul para buscar los canales.
* Tienes que entrar en los detalles geográficos de la http://www.heavens-above.com

※ USLAS es un modelo para calcular la posición de todos los satélites en órbita con un margen de error menos de 0,1 grados. USALS fue desarrollado por la empresa Stab. Todo se hace de forma automática y no requiere ningún conocimiento técnico.

4-3. Busqueda de canal

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón menú para abrir el menú principal OSD menú. Vaya a la opcion "Búsqueda de canales".

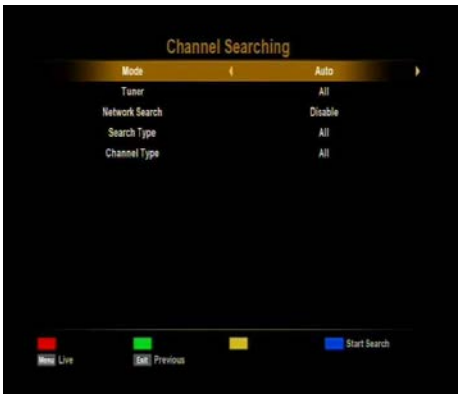

Abrir "Búsqueda de canales" en el menú

Si el menú OSD no es visible en su pantalla,presione el botón Menú para abrir el menú principal OSD menú. Vaya a la opcion "Búsqueda de canales".

1. Navega a la opción "Búsqueda de canales" y pulse el botón OK.
2. La "Búsqueda de canales" en el menú se abrirá.
3. Pulse el botón AZUL para iniciar la búsqueda.
Entonces, el receptor buscará todos los canales de DVB-S/S2, T/T2, C.

Exploración Automática (DVB-S2)

Usted puede ver el progreso de la búsqueda.Cuando la búsqueda se lleva a cabo, se puede ver este menú.Se muestra el número de canales que se encontraron durante la búsqueda.
1. Pulse el botón AZUL-(o MENU, EXIT) para cerrar este menú.

Manual Scan (DVB-S2)

1. Navega a la opcion "Búsqueda de canales".
2. Navega a la "Búsqueda de canales" y pulse la opción del botón OK. La "Búsqueda de canales" en el menú se abrirá.
3. Utilice los botones de navegación izquierda / derecha para seleccionar el modo manual. Usted puede ver este menú.
4. Otras opciones se pueden cambiar mediante el uso de los botones de navegación izquierda / derecha.
5. Presione el botón AZUL para iniciar la búsqueda.

Avanzada de Exploración (DVB-S2)

1. Navega a la "Búsqueda de canales" opción.
2. Vaya a la "Búsqueda de canales" y la opción de pulse el botón OK. La "Búsqueda de canales" en el menú se abrirá.
3. Utilice los botones de navegación izquierda / derecha para seleccionar Modo avanzado. Usted puede ver este menú.
4. Tendra que escribir la V-PID, A-PID, P-PID sobre las opciones.
5. Otras opciones se pueden cambiar mediante el uso de los botones de navegación izquierda / derecha o numéricoTeclado.
6. Presione el botón AZUL para iniciar la búsqueda.

Búsqueda Ciega (DVB-S2)

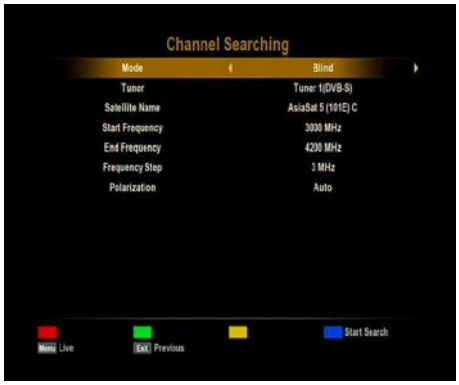

1. Navega a la opcuin "Búsqueda de canales".
2 .Vaya a la "Búsqueda de canales" y pulse el botón OK.
"Búsqueda de canales" en el menú se abrirá.
3. Utilice los botones de navegación izquierda / derecha
para seleccionar Modo a Ciegas. Usted puede ver este menú.
4. Tendra que escribir la V-PID, A-PID, P-PID sobre las opciones
5. Otras opciones se pueden cambiar mediante el uso de
los botones de navegación izquierda / derecha o numérico
Teclado.
6. Presione el botón AZUL para iniciar la búsqueda.

Fast Scan (DVB-S2)

1. Navegar a la opcion "Búsqueda de canales".
2. Vaya a la "Búsqueda de canales" y pulse el botón OK.
"Búsqueda de canales" en el menú se abrirá.
3.Utilice los botones de navegación izquierda / derecha
para seleccionar Modo rápido. Usted puede ver este menú.
4. Tendra que escribir la V-PID, A-PID, P-PID sobre las opciones
5. Otras opciones se pueden cambiar mediante el uso de
los botones de navegación izquierda / derecha
6. Presione el botón AZUL para iniciar la búsqueda.

Exploración Automático (DVB-T/T2/C)

1. Navega a la opción "Búsqueda de canales" y pulse el
botón OK.
2. La "Búsqueda de canales" en el menú se abrirá.
3. Pulse el botón AZUL para iniciar la búsqueda. Entonces,
el receptor buscará todos los canales de DVB-S/S2, T/T2, C.
4. Si desea buscar canales de DVB-T / C,
Cambio desde el sintonizador 1 (DVB-S) para DVB-T / C.

Manual Scan (DVB-S2)

1. Navega a la opción "Búsqueda de canales" y pulse el
botón OK.
2. La "Búsqueda de canales" en el menú se abrirá.
3. Utilice los botones de navegación izquierda / derecha
para seleccionar El modo manual. Usted puede ver este menú.
4. Otras opciones se pueden cambiar mediante el uso de
los botones de navegación izquierda / derecha.
DVB-T/T2: La modulación es Terrestre
DVB-C: La modulación es por cable
5. Presione el botón AZUL para iniciar la búsqueda

4-4. Actualización del software

Actualización de software puede ser necesaria para corregir algunos errores o implementar nuevas funciones. Algunos errores que el usuario puede descubrir que ya puede ser fijada con un software actualizado. La actualización se puede realizar a través de memoria USB e Internet.

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón menú para abrir el menú OSD principal.

A través de Internet

1. Navega a la opción "Instalación".
2. Navega a la opción "Actualización de Software" y pulse el botón OK.
3. "Actualización de Software" del menú se abrirá.
4. Presione el botón VERDE para actualizar el software. Usted puede ver este menú.
5. Presione GREEN-Button (o Aceptar) para seleccionar el software que desea actualizar. Parpadear el LED en el frente panel de la hora de actualizar el software.
6. Para actualizar el software, sigue la iluminación del LED en el panel frontal.
7. Despues, reinicie el receptor.

A través de USB Stick

1. Navega a la opción "Instalación".
2. Navega a la opción "Actualización de Software" y pulse el botón OK.
3. "Actualización de Software" del menú se abrirá.
4. Utilice los botones de navegación izquierda / derecha para seleccionar USB Stick. Usted puede ver este menú.
5. Presione GREEN-boton para actualizar el software.
6. Presione GREEN-botón (o Aceptar) para seleccionar el software que desea actualizar. Parpadear el LED en el frente panel de la hora de actualizar el software.
7. Para actualizar el software, sigue la iluminación del LED en el panel frontal.
8. Despues, reinicie el receptor.

4-5. Configuración por defecto

Default Setting
All setting values will be returned to the initial values.
Do you want to reset all setting values?
Yes
Menu Live
Exit Previous

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el Botón menú para abrir el menú OSD principal. Vaya a la opción "Instalación".

1. Navega a la opcion "configuración predeterminada" y pulse el botón OK. La "configuración predeterminada" en el menú se abrirá.
2. Pulse verde para volver a los valores iniciales.

5. BASIC OPERATION

5-1. Cambio de canal

Pulsando el botón Arriba / Abajo del mando a distancia activa los canales. Utilice los botones de navegación arriba / abajo para seleccionar el canal deseado y pulse el botón OK para cambiar al canal seleccionado.

5-2. Banner en vivo

La Bandera en vivo aparece y desaparece al presionar una vez el botón de Info, si el menú OSD no se muestra en la pantalla o cuando se cambia de canal. La Bandera en vivo muestra toda la información necesaria sobre el canal seleccionado.

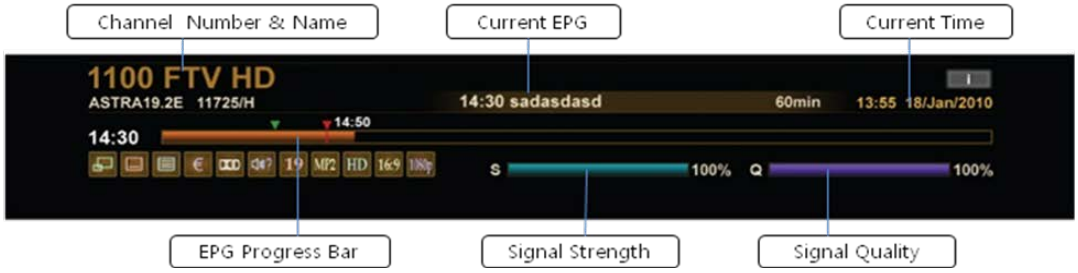

Este icono de color amarillo aparece cuando se transmite de información de subtítulos.

Este icono amarillo aparece cuando se transmite Tele-TextEd información.

Este icono amarillo aparece cuando el canal se transmite con el cifrado.

Este icono amarillo aparece cuando el canal se emite en Dolby Digital.

6. GUIA PROGRAMA ELECTRONICO (EPG)

6-1. Multi Channel Guide

Al pulsar el botón EPG en el modo Live-que se suministra con guía de canales múltiples. Utilice las opciones amarillo y azul de botones para cambiar el día anterior, al día siguiente y más puntos de vista. Pulse el botón verde para encontrar evento deseado. Utilice los botones de navegación izquierda / derecha / arriba / abajo para mover el evento que desee y pulse el botón Record-para registrar el evento actual o futuro cercano.

Pulse Info-botón para ver información detallada del evento.
Pulse el botón rojo a mover la entrada del temporizador.
Pulse el botón EPG para mover el Mono-EPG

6-2. Mono Guía de canales

Al pulsar el botón EPG en la Guía de múltiples canales se puede ver este menú. Utilice las opciones amarillo y azul de botones para ver la EPG del canal anterior, el siguiente canal Utilice los botones de navegación arriba / abajo para mover el evento que desee y pulse el botón de grabación-para registrar el evento actual o futuro cercano.

Pulse el botón rojo a mover la entrada del temporizador.
Pulse el botón EPG para mover el Multi-EPG

6-3. temporizador de Entrada

Al pulsar el botón EPG en la Guía de múltiples canales y, a continuación se puede ver este menú (a la izquierda). Y pulsando el botón rojo para añadir el contador de tiempo y entonces usted puede ver este menú (derecha).

Utilice los botones de navegación arriba / abajo para cambiar las opciones (tipo de temporizador, el canal y así sucesivamente). Después de terminado, pulse el botón VERDE para almacenar los valores de todas las opciones '.

7. EDITAR CANALES

7-1. Editar canales

Al pulsar BOTÓN DE CONTROL en el modo de canales, y la contraseña de prensa, puede entrar en el modo de edición de canales.

Utilice los botones de navegación arriba / abajo para mover el canal deseado y pulse la tecla CHECK-botón para editar (mover, borrar, renombrar, bloqueo). A continuación, pulse EDIT-botón rojo, verde, amarillo, azul para editar el canal (s).

7-2. Editar canales favoritos

Al pulsar en el botón CHECK-canales favoritos, y la contraseña de prensa, puede entrar en el modo favorito de edición.

de

Añadir canales en Favoritos

Utilice los botones de navegación arriba / abajo para mover el canal deseado. Pulse el BOTÓN DE CONTROL y RED-Button para agregar favoritos. (Utilice la prensa GREEN-Button para agregar todos los canales del proveedor o por satélite)

Añadir carpeta de los favoritos del Grupo

Utilice los botones de navegación DERECHA para mover el lado derecho.
Pulse el botón ROJO y escriba el nombre del grupo.
Presione el botón verde para eliminar Grupo de Favoritos actual.
Pulse el botón azul para mover siguiente grupo de favoritos.

Utilice el botón de CONTROL para seleccionar el canal y pulse el botón amarillo para eliminarlos.

8. Personal Video Recording (PVR)

8-1. grabación instantánea

Pulse el botón RECORD.

Usted tiene 3 opciones disponibles.

- Incluya el tiempo de desplazamiento

- El evento EPG actual sólo

- Después del evento, la opción de espera

Utilice las flechas arriba / abajo / izquierda / derecha para seleccionar las opciones deseadas y pulse el botón verde para grabar el canal.

Durante una grabación se puede ver otro canal de mismo transpondedor. El número de registros simultáneos depende del número de canales que residen en un transpondedor.

8-2. Grabación por temporizador (temporizador de entrada)

Utilice el botón de EPG-para moverse en el modo EPG y pulse el botón rojo para entrar en modo de temporizador de entrada.

Al pulsar el botón verde-se elimina un temporizador.

El botón RED-añadir un temporizador.

El amarillo del botón editar un temporizador

8-3. Vea un video grabado

Pulse el botón menú para abrir el menú OSD principal.

Desplácese hasta la opción "Media Center" y pulse el botón OK.

Utilice el botón de navegación, arriba / abajo para seleccionar un registro.

Pulse el botón OK para comenzar la reproducción.

Pulse el botón OK para volver a la lista de grabaciones de vídeo.

Si ya ha visto la película, el registro se jugará a continuar donde lo dejó. Si quieres verlo desde inicio, pulse el botón VERDE para jugar desde el principio.

9. CONFIGURACION

9-1. control parental

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Vaya a la opción "Configuración".

2. Desplácese hasta la opción "Control Parental" y pulse el botón OK.

9-2. Idioma Marco

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Vaya a la opción "Configuración".

2. Vaya a la "Configuración de idioma" y la opción de pulse el botón OK.

9-3. Ajuste de la hora

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Vaya a la opción "Configuración".

2. Vaya a la "Configuración de la hora", opción y pulse el botón OK.

9-4. PVR

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Vaya a la opción "Configuración".

2. Vaya a la opción "Configuración PVR" y pulse el botón OK.

9-5. AV

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Vaya a la opción "Configuración".

2. Vaya a la opción "Configuración de AV" y pulse el botón OK.

9-6. IP

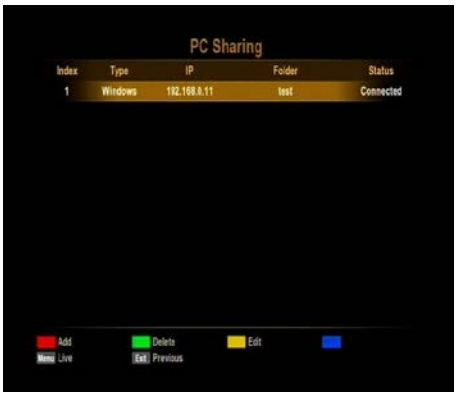

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón

Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Vaya a la opción "Configuración".

2. Vaya a la opción "Configuración IP" y pulse el botón OK.

9-7. PC compartido

Si el menú OSD no es visible en

su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el

menú OSD principal.

1. Vaya a la opción "Configuración".

2. Vaya a la "PC Sharing" opción y pulse el botón OK.

Esta es la función que se puede ver el contenido de los medios de comunicación, en la carpeta compartida de su PC conectado a la STB.

9-8. Otros

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Vaya a la opción "Configuración".

2. Vaya a la opción "Configuración de Otros" y pulse el botón OK.

10. MEDIA CENTER

10-1 Música, vídeo, imagen

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Desplácese hasta la opción "Media Center".

2. Vaya a la opción "Música", "Vídeo", o "Imagen" y pulse el botón OK.

Red: Juega el contenido de la carpeta compartida del PC

3. Utilice el botón de navegación, arriba / abajo y presione el botón OK para reproducir contenido deseado.

10-2. registro

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Desplácese hasta la opción "Media Center".

2. Vaya a la opción "Grabar" y presione el botón OK.

3.Utilice el botón de navegación, arriba / abajo y presione el botón OK para reproducir contenido deseado

10-3. VLC Player

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Desplácese hasta la opción "Media Center".

2. Desplácese hasta la opción "VLC Player" y pulse el botón OK.

Cuando su PC se transmite a través de VLC Player, el receptor Puede reproducir el contenido.

11. PLUG-IN

11-1. tiempo

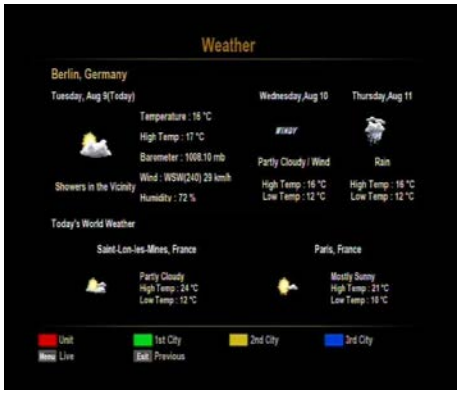

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Desplácese hasta la opción "Plug-in".

2. Desplácese hasta la opción "Tiempo", y presione el botón OK.

Usted puede ver pronóstico del tiempo de las 3 ciudades.

11-2. YouTube

YouTube
2ne1 (1/49194)
Title : 2NE1 - UGLY [HD]
Title : 2NE1 - HATE YOU [HD]
Title : 2NE1 - I AM THE BEST [HD]
Title : 2NE1 - LONELY [HD]
Title : 2NE1 - Don't Stop The Music (Yamaha 'Fiore' CF Theme Song)
Search
Next Page
Live
Previous

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Desplácese hasta la opción "Plug-in".

2. Vaya a la opción de "YouTube", y presione el botón OK.

3.Utilice el botón de navegación, arriba / abajo y presione el botón OK para reproducir contenido deseado

11-3. IRC

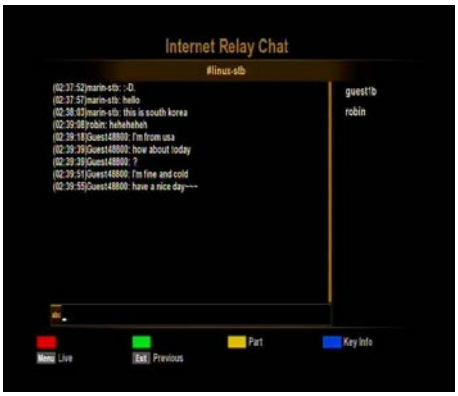

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón

Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Desplácese hasta la opción "Plug-in".

2. Vaya a la opción de "IRC", y presione el botón OK.

3.Pulse botón rojo para hacer apodo y Green-botón

para conectar el servidor. Entonces, Amarillo-botón para

conectar al chat room.

11-4. Webcam

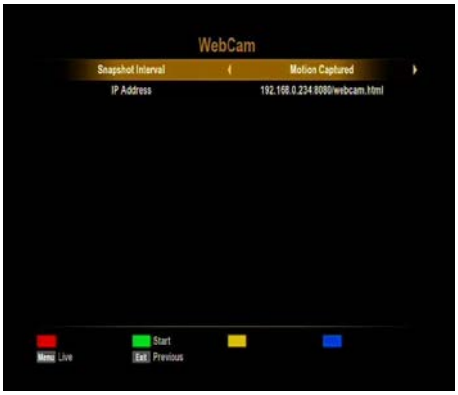

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Desplácese hasta la opción "Plug-in".

2. Vaya a la opción de "Webcam", y presione el botón OK.

3.Pulse Green-botón para iniciar la transmisión de la cámara web.

11-5. Manager

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Desplácese hasta la opción "Plug-in".

2. Desplácese hasta la opción "Administrador", y presione el botón OK.

3.Utilice el botón de navegación, arriba / abajo y presione el botón OK para instalar el contenido deseado

12. INFORMATION

12-1. Acerca de

Si el menú OSD no es visible en su pantalla, pulse el botón Menú para abrir el menú OSD principal.

1. Vaya a la opción "Información".

2. Vaya a la opción "Acerca de", y presione el botón OK.